Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support



HTD3510 HTD3540 HTD3570

Manual del usuario



Contenido

1	Importante Seguridad	2 2 3 3 4
	Cuidado del producto Conservación del medioambiente	3
	Copyright	4
	Conformidad	4
2	El sistema de cine en casa	4
	Unidad principal	4
	Mando a distancia	4
	Conectores	6
3	Conexión y configuración	7
	Conexión de los altavoces	7
	Conexión al televisor	8
	Conexión del audio del televisor y de	0
	otros dispositivos	9
	Configuración de los altavoces	10
	Configuración de EasyLink (control HDMI-CEC)	10
	HDI'II-CEC)	10
4	Uso del sistema de cine en casa	12
	Discos	12
	Archivos de datos	13
	Dispositivos de almacenamiento USB	14
	Opciones de audio, vídeo e imagen	14
	Radio	15
	reproductor de MP3 Selección de sonido	16 16
	Selección de sonido	16
5	Cambio de los ajustes	17
	Ajustes de idioma	17
	Ajustes de imagen y vídeo	18
	Ajustes de audio	18
	Ajustes del control parental	18
	Configuración de la pantalla	19
	Ajustes de ahorro de energía	19
	Restauración de la configuración predeterminada	19
	DI EUELEI I III I I I I I I I I I I I I I I I	17

6	Actualización de software Comprobación de la versión del softwar Actualización del software a través de	20 re20
	USB	20
7	Especificaciones del producto	21
8	Solución de problemas	23
9	Código de idioma	25
10	Índice	26

1 Importante

Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el cine en casa. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

Seguridad

Riesgo de descarga eléctrica o incendio.

- Nunca exponga el producto ni los accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se derramase algún líquido sobre el producto o en su interior, desconéctelo de la toma de alimentación inmediatamente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips para que se compruebe el dispositivo antes de su uso.
- No coloque nunca el producto ni los accesorios cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor, lo que incluye la luz solar directa.
- No inserte objetos en las ranuras de ventilación ni en las aberturas del producto.
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.
- No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz solar, el fuego o similares.
- Antes de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el producto de la toma de alimentación.
- Para desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.

Riesgo de cortocircuito o incendio.

 Antes de conectar el producto a la toma de alimentación, asegúrese de que el voltaje de alimentación se corresponda con el valor impreso en la parte posterior o inferior del producto. Nunca conecte el producto a la toma de alimentación si el voltaje es distinto.

Riesgo de lesiones o daños en el cine en casa

- Para instalar productos en la pared, utilice únicamente el soporte para montaje en pared suministrado. Fije el soporte de montaje en una pared que sea capaz de sostener el peso combinado del producto y el soporte. Koninklijke Philips Electronics N.V. no acepta ninguna responsabilidad por un montaje en pared inadecuado que pueda causar accidentes, lesiones o daños.
- Para altavoces con soporte, utilice sólo los soportes suministrados. Fije bien los soportes a los altavoces. Coloque los altavoces montados en una superficie plana y nivelada que pueda soportar el peso tanto del altavoz como del soporte.
- Nunca coloque el producto ni ningún otro objeto sobre cables de alimentación u otros equipos eléctricos.
- Si el producto se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale el producto y espere hasta que su temperatura se equipare a la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.
- Radiación láser visible e invisible cuando se abre. Evite exponerse al haz.
- No toque la lente óptica de disco que se encuentra dentro de la bandeja de discos.
- Las piezas de este producto pueden estar hechas de vidrio. Manéjelas con cuidado para evitar sufrir daños personales o que el producto resulte dañado.

Riesgo de sobrecalentamiento.

 Nunca instale este producto en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, en torno al producto para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de ventilación del producto nunca están cubiertas por cortinas u otros objetos.

Riesgo de contaminación

- No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
- Riesgo de explosión si las pilas de sustitución no son correctas. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.
- Quite las pilas si se han agotado o si el mando a distancia no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- Las pilas contienen sustancias químicas, por lo que debe desecharlas correctamente.

¡Riesgo de ingestión de las pilas!

- La unidad/mando a distancia puede incluir una pila tipo moneda/botón que puede ingerirse. Mantener siempre la pila fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, la pila puede provocar lesiones graves o la muerte. Pueden producirse quemaduras internas graves en un plazo de dos horas después de la ingestión.
- Si sospecha que ha ingerido o tiene una pila en el interior de cualquier parte del cuerpo, consulte a un médico inmediatamente.
- Cuando cambie las pilas, mantenga siempre todas las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Asegure que el compartimiento de las pilas está completamente cerrado después de cambiar la pila.
- Si el compartimiento de las pilas no puede cerrase completamente, deje de utilizar el producto. Manténgalo fuera del alcance de los niños y póngase en contacto con el fabricante.



Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida.

Cuidado del producto

- No introduzca ningún objeto que no sean discos en el compartimento de discos.
- No introduzca ningún disco deformado o roto en el compartimento de discos.
- Saque los discos del compartimento si no va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo.
- Utilice únicamente un paño de microfibra para limpiar el producto.

Conservación del medioambiente



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal.

La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal.

Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Copyright



Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor recogida en las patentes de EE.UU. y otros derechos de la propiedad intelectual pertenecientes a Rovi Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa y el desmontaje.

Conformidad




Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

2 El sistema de cine en casa

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el cine en casa en www.philips.com/welcome.

Unidad principal

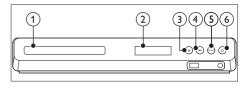


- (1) Compartimento de disco
- 2 Pantalla
- ③ ≜ (Abrir/cerrar) Abre o cierra la bandeja de discos.
- (4) ►II (Reproducir/poner en pausa) Inicia, hace una pausa o reanuda la reproducción.
- (5) SOURCE
 Selecciona una fuente de audio o vídeo
 para el sistema de cine en casa.
- (6) O (Modo de espera activado)

 Enciende el sistema de cine en casa o activa el modo de espera.

Mando a distancia

Esta sección incluye una descripción general del mando a distancia.

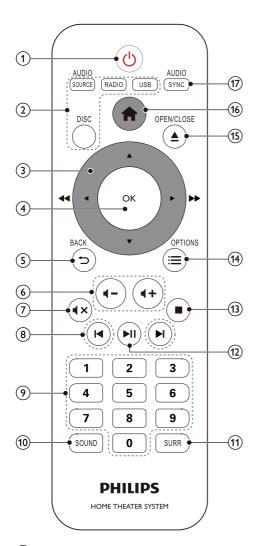

① (Modo de espera activado)

- Enciende el sistema de cine en casa o activa el modo de espera.
- Si EasyLink está activado, manténgalo pulsado durante al menos tres segundos para poner en modo de espera todos los dispositivos conectados compatibles con HDMI CEC.

2 Botones de origen

- DISC: Cambia a la fuente de disco.
 Accede al menú del disco o sale de él cuando se reproduce un disco.
- AUDIO SOURCE: Selecciona una fuente de entrada de audio.
- RADIO: Cambia a la radio FM.
- USB: Cambia al dispositivo de almacenamiento USB.

3 Botones de desplazamiento

- · Permite navegar por los menús.
- En el modo de vídeo, pulse izquierda o derecha para avanzar o retroceder de forma rápida; pulse hacia arriba o hacia abajo para avanzar o retroceder de forma lenta
- En el modo de radio, pulse izquierda o derecha para buscar una emisora de radio; pulse arriba o abajo para sintonizar de forma precisa una frecuencia de radio.
- (4) OK

 Confirma una entrada o selección.
- 5 SBACK

 Vuelve a una pantalla de menús anterior.
- (6) ◀+/-Aumenta o disminuye el volumen.
- 7 x (Silenciar)
 Silencia o restaura el nivel de sonido.

8 I ✓ / ►I (Anterior/siguiente)

- Salta a la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
- En el modo de radio, selecciona una emisora de radio presintonizada.
- 9 Botones numéricos Selecciona un elemento para reproducirlo.
- (10) SOUND

 Permite seleccionar un modo de sonido.
- (1) SURR
 Selecciona el sonido Surround o sonido
 estéreo

(12) ►II (Reproducir/poner en pausa) Inicia, hace una pausa o reanuda la reproducción.

(13) (Detener)
Detiene la reproducción.

(14) **≡** OPTIONS

Accede a más opciones de reproducción al reproducir un disco o un dispositivo de almacenamiento USB.

(15) ≜ (Abrir/cerrar)

Abre o cierra la bandeja de discos.

(16) ♠ (Casa)
Accede al menú de inicio.


(17) AUDIO SYNC

- · Selecciona un idioma o canal de audio.
- Manténgalo pulsado para acceder a la configuración de retardo del audio; a continuación, pulse los Botones de desplazamiento (izquierda/derecha) para retrasar el audio y hacer que coincida con el vídeo.

Conectores

Esta sección incluye una descripción general de los conectores disponibles en el sistema de cine en casa.

Frontal

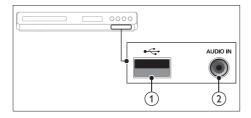


① •<→ (USB)

Entrada de audio, vídeo o imágenes de un dispositivo de almacenamiento USB.

(2) AUDIO IN

Entrada de audio de un reproductor de MP3 (toma de 3,5 mm).

Conectores posteriores

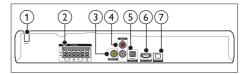

1 AC MAINS

Alimentación de CA fija.

(2) SPEAKERS

Conecta los altavoces y el subwoofer suministrados.

(3) VIDEO OUT

Conecta la entrada de vídeo compuesto del televisor

(4) AUDIO IN-AUX

Conecta una salida de audio analógica del televisor o de un dispositivo analógico.

(5) DIGITAL IN-OPTICAL

Conecta la salida de audio óptica del televisor o de un dispositivo digital.

6 HDMI OUT (ARC)

Conecta la entrada HDMI del televisor.

(7) FM ANTENNA

Conecte la antena suministrada para la recepción de radio.

3 Conexión y configuración

Esta sección le ayuda a conectar el sistema de cine en casa a un televisor o a otros dispositivos, y también a configurarlo. Para obtener información sobre las conexiones básicas del sistema de cine en casa y los accesorios, consulte la guía de inicio rápido.




- Para ver su identificación y la tasa de alimentación, consulte la placa de identificación situada en la parte posterior o inferior del producto.
- Antes de realizar cualquier conexión o cambiarla, asegúrese de que todos los dispositivos estén desconectados de la toma de alimentación.

Conexión de los altavoces

Los cables de altavoces están codificados por colores para conectarlos fácilmente. Para conectar un altavoz al sistema de cine en casa, haga coincidir el color del cable del altavoz con el color del conector.

La posición del altavoz juega un papel crítico a la hora de configurar un efecto de sonido Surround. Para un efecto óptimo, dirija todos los altavoces hacia los asientos y colóquelos cerca del nivel del oído (sentado).

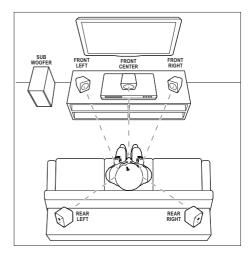

* La forma real de los altavoces puede variar respecto a la ilustración anterior.



Nota

 El sonido Surround depende de factores como la forma y el tamaño de la habitación, el tipo de pared y techo, las superficies de las ventanas y otras superficies reflectantes, y la acústica de los altavoces. Pruebe diferentes posiciones de los altavoces para encontrar el ajuste óptimo para usted.

Siga estas indicaciones para colocar los altavoces.

- Posición de los asientos: Este es el centro del área de escucha.
- 2 Altavoz FRONT CENTER (frontal central): Coloque el altavoz central directamente enfrente de los asientos, bien encima o debajo del televisor.
- 3 Altavoces FRONT LEFT (frontal izquierdo) y FRONT RIGHT (frontal derecho):
 Coloque los altavoces izquierdo y derecho en la parte frontal a la misma distancia del altavoz central. Asegúrese de que los altavoces izquierdo, derecho y central están a la misma distancia de los asientos.
- 4 Altavoces REAR LEFT (posterior izquierdo) y REAR RIGHT (posterior derecho):

Coloque los altavoces Surround posteriores a la derecha y a la izquierda de los asientos, bien en línea con ellos o ligeramente detrás.

5 SUBWOOFER (subwoofer):
Coloque el subwoofer al menos a un
metro a la izquierda o a la derecha
del televisor. Deje aproximadamente
10 centímetros de espacio libre con la
pared.


Conexión al televisor

Conecte el sistema de cine en casa a un televisor para reproducir vídeos. Puede escuchar el sonido del televisor a través de los altavoces del sistema de cine en casa. Utilice el método de conexión de mayor calidad disponible en el sistema de cine en casa y en el televisor.

Opción 1: conexión al televisor a través de HDMI (ARC)

Calidad de vídeo óptima

El sistema de cine en casa es compatible con la versión HDMI con Audio Return Channel (ARC). Si el televisor es compatible con HDMI ARC, podrá oír el sonido del televisor a través del sistema de cine en casa utilizando un solo cable HDMI.

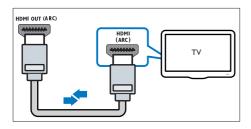


Mediante un cable HDMI de alta velocidad, conecte el conector HDMI OUT (ARC) del sistema de cine en casa al conector HDMI ARC del televisor.

- El conector HDMI ARC del televisor podría estar indicado de otra forma.
 Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor
- 2 En el televisor, active las funciones HDMI-CEC. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor.
 - HDMI-CEC es una función que permite controlar los dispositivos compatibles con CEC conectados a través de HDMI con un único mando a distancia. Por ejemplo, controlar el volumen del televisor y el sistema de cine en casa al mismo tiempo. (consulte 'Configuración de EasyLink (control HDMI-CEC)' en la página 10)
- 3 Su no se oye el sonido del televisor a través del sistema de cine en casa, configure el sonido manualmente. (consulte 'Configuración de audio' en la página 11)

Opción 2: conexión al televisor a través de HDMI estándar

Calidad de vídeo óptima

Si el televisor no es compatible con HDMI ARC, conecte el sistema de cine en casa al televisor a través de una conexión HDMI estándar.

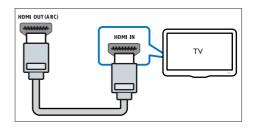

Mediante un cable HDMI de alta velocidad, conecte el conector HDMI OUT (ARC) del sistema de cine en casa al conector HDMI del televisor.

- 2 Conecte un cable de audio para oír el televisor a través del sistema de cine en casa (consulte 'Conexión del audio del televisor y de otros dispositivos' en la página 9).
- 3 En el televisor, active las funciones HDMI-CEC. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor.
 - HDMI-CEC es una función que permite controlar los dispositivos compatibles con CEC conectados a través de HDMI con un único mando a distancia. Por ejemplo, controlar el volumen del televisor y el sistema de cine en casa al mismo tiempo. (consulte 'Configuración de EasyLink (control HDMI-CEC)' en la página 10)
- 4 Su no se oye el sonido del televisor a través del sistema de cine en casa, configure el sonido manualmente. (consulte 'Configuración de audio' en la página 11)




 Si el televisor dispone de un conector DVI, puede utilizar un adaptador de HDMI/DVI para conectar el sistema de cine en casa al televisor. No obstante, puede que algunas funciones no estén disponibles.

Opción 3: conexión al televisor a través de vídeo compuesto

Calidad de vídeo básica

Si el televisor no tiene conectores HDMI, utilice una conexión de vídeo compuesto. La conexión de vídeo compuesto no es compatible con el vídeo de alta definición.

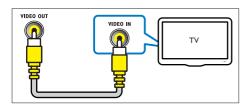

- Mediante un cable de vídeo compuesto, conecte el conector VIDEO OUT del sistema de cine en casa al conector VIDEO IN del televisor;
 - El conector de vídeo compuesto podría estar indicado como AV IN, COMPOSITE o BASEBAND.
- 2 Conecte un cable de audio para oír el televisor a través del sistema de cine en casa (consulte 'Conexión del audio del televisor y de otros dispositivos' en la página 9).
- 3 Cuando vea programas de televisión, pulse SOURCE en el sistema de cine en casa varias veces para seleccionar la entrada de audio correcta
- 4 Cuando vea vídeos, active en el televisor a la entrada de vídeo correcta. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor.

Conexión del audio del televisor y de otros dispositivos

Reproduzca el audio del televisor o de otros dispositivos a través de los altavoces del sistema de cine en casa.

Utilice el método de conexión de mayor calidad disponible en el televisor, en el sistema de cine y en otros dispositivos.




Nota

 Cuando el sistema de cine en casa y el televisor están conectados a través de HDMI ARC, no es necesario utilizar una conexión de audio (consulte 'Opción 1: conexión al televisor a través de HDMI (ARC)' en la página 8).

Opción 1: conexión del audio a través de un cable óptico digital


Calidad de audio óptima

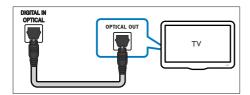

- Mediante un cable óptico, conecte el conector OPTICAL del sistema de cine en casa al conector OPTICAL OUT del televisor o de otro dispositivo.
 - El conector óptico digital podría estar indicado como SPDIF o SPDIF OUT.

Opción 2: conexión del audio a través de cables de audio analógicos

Calidad de audio básica

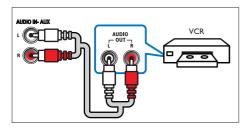

Mediante un cable analógico, conecte los conectores AUX del sistema de cine en casa a los conectores AUDIO OUT del televisor o de otro dispositivo.

Configuración de los altavoces

Configure los altavoces manualmente para disfrutar de una experiencia de sonido Surround personalizada.

Antes de comenzar

Realice las conexiones necesarias que se describen en la guía de inicio rápido y active la fuente correcta para el sistema de cine en casa en el televisor

- 1 Pulse \spadesuit (Casa).
- 2 Seleccione [Instalación] y pulse OK.
- 3 Seleccione [Audio] > [Config. altavoz].
- 4 Pulse los **Botones de desplazamiento** y **OK** para seleccionar y cambiar:
 - [Volum altavoces]: Establece el nivel de volumen de cada altavoz.
 - [Retar altavoc]: Establece el tiempo de retardo para los altavoces que estén colocados más cerca de la posición de los asientos para obtener la misma transmisión de audio en todos los altavoces.

Configuración de EasyLink (control HDMI-CEC)

Este sistema de cine en casa es compatible con Philips EasyLink, que utiliza el protocolo HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Los dispositivos compatibles con EasyLink que se conectan mediante HDMI se pueden controlar con un solo mando a distancia.



Nota

- En función del fabricante, HDMI-CEC puede tener distintos nombres. Para obtener información sobre su dispositivo, consulte el manual de usuario.
- Philips no garantiza la compatibilidad al 100% con todos los dispositivos HDMI CEC.

Antes de comenzar

- Conecte el sistema de cine en casa al dispositivo compatible con HDMI-CEC a través de la conexión HDMI.
- Realice las conexiones necesarias que se describen en la guía de inicio rápido y active la fuente correcta para el sistema de cine en casa en el televisor.

Activación de Easylink

- 1 Pulse ♠ (Casa).
- 2 Seleccione [Instalación] y pulse OK.
- 3 Seleccione [Vídeo] y pulse OK.
- 4 Seleccione [Config. HDMI] > [Conf. EasyLink] > [EasyLink] > [Activar].
- 5 En el televisor y en otros dispositivos conectados, active el control HDMI-CEC. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor o de los otros dispositivos.
 - En el televisor, ajuste la salida de audio en "Amplifier" (Amplificador), en lugar de en los altavoces del televisor. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor.

Controles EasyLink

Con EasyLink, puede controlar el sistema de cine en casa, el televisor y otros dispositivos compatibles con HDMI-CEC conectados con un solo mando a distancia.

- [Repr. con una tecla] (Reproducción con un solo toque): si está activada la reproducción con un solo toque, pulse O (Modo de espera activado) en el mando a distancia del sistema de cine en casa para que el televisor salga del modo de espera.
- [Standby con una tecla] (Modo de espera de un solo toque): si el sistema de cine en casa tiene activado el modo de espera de un solo toque, puede cambiar a dicho modo con el mando a distancia del televisor u otros dispositivos HDMI-CEC.
- [Control audio sistema] (Control del audio del sistema):si está activado el control del audio del sistema, el sonido del dispositivo conectado se transmite a través de los altavoces del sistema de cine en casa automáticamente al reproducir el dispositivo.
- [Asignación de audio] (Asignación de la entrada de audio):si el control del audio del sistema no funciona, asigne el dispositivo conectado al conector de

entrada de audio correcto del sistema de cine en casa (consulte 'Configuración de audio' en la página 11).



Nota

Para cambiar los ajustes de control de EasyLink, pulse

 (Casa) y seleccione [Instalación] > [Vídeo] >
 [Config. HDMI] > [Conf. EasyLink] > [EasyLink].

Configuración de audio

Si no se oye el sonido de un dispositivo conectado a través de los altavoces del sistema de cine en casa, haga lo siguiente:

- Compruebe que ha activado EasyLink en todos los dispositivos (consulte 'Configuración de EasyLink (control HDMI-CEC)' en la página 10) y
- en el televisor, ajuste la salida de audio en "Amplifier" (Amplificador), en lugar de en los altavoces del televisor. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del televisor y
- configure el control de audio EasyLink.
- 1 Pulse ♠ (Casa).
- 2 Seleccione [Instalación] y pulse OK.
- 3 Seleccione [Vídeo] y pulse OK.
- Seleccione [Config. HDMI] > [Conf. EasyLink] > [Control audio sistema] > [Activar].
 - Para reproducir el audio mediante los altavoces del televisor, seleccione [Desactivar], y sáltese los pasos siguientes.
- 5 Seleccione [Config. HDMI] > [Conf. EasyLink] > [Asignación de audio].
- 6 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para asignar el dispositivo conectado a las entradas de audio del sistema de cine en casa.
 - Si conecta el sistema de cine en casa al televisor mediante una conexión HDMI ARC, asegúrese de que el audio del televisor esté asignado a la entrada ARC del sistema de cine en casa.

4 Uso del sistema de cine en casa

En esta sección, le ayudaremos a utilizar el sistema de cine en casa para reproducir una amplia variedad de fuentes.

Antes de comenzar

- Realice las conexiones necesarias que se describen en la guía de inicio rápido y en el manual del usuario.
- Ha activado en el televisor la fuente correspondiente al sistema de cine en casa.
- 1 Pulse ♠ (Casa).
 - → Aparece el menú de inicio.
- Pulse los Botones de desplazamiento y OK para seleccionar lo siguiente:
 - [Disco]: Inicie la reproducción del disco.
 - **[USB]**: permite acceder al explorador de contenidos de USB.
 - [Instalación]: Permite acceder a los menús para cambiar los ajustes de vídeo, audio y otros ajustes.
- 3 Pulse ♠ (Casa) para salir.

Discos

Su sistema de cine en casa puede reproducir DVD,VCD y CD. También puede reproducir discos que haya creado en casa, como discos CD-R de fotos y música.

- 1 Inserte un disco en el sistema de cine en casa.
- 2 Si el disco no se reproduce automáticamente, pulse DISC o seleccione [Disco] en el menú de inicio.
- Pulse los botones de reproducción para controlar la reproducción (consulte 'Botones de reproducción' en la página 12).

Botones de reproducción

Botón	Acción
Botones de	Permite navegar por los
desplazamiento	menús.
OK	Confirma una entrada o
	selección.
►II	Inicia, hace una pausa o
(Reproducir/	reanuda la reproducción.
poner en	
pausa)	
	Detiene la reproducción.
 	Salta a la pista, capítulo o
	archivo anterior o siguiente.
44 / >>	Avanza o retrocede de
	forma rápida. Púlselo varias
	veces para cambiar la
	velocidad de búsqueda.
Botones de	Gira la imagen en el sentido
desplazamiento	de las agujas del reloj o en el
(izquierda /	sentido contrario.
derecha)	
Botones de	Invierte la imagen
desplazamiento	verticalmente u
(arriba / abajo)	horizontalmente.
DISC	Accede al menú del disco o
	sale del mismo.
AUDIO SYNC	Selecciona un idioma o canal
	de audio.
≡ OPTIONS	Accede a más opciones al
	reproducir archivos de audio,
	vídeo o multimedia. (consulte
	'Opciones de audio, vídeo e
	imagen' en la página 15)

Sincronización de imagen y sonido

Si el audio y el vídeo no están sincronizados, retrase el audio para que se corresponda con el vídeo.

- Mientras reproduce un vídeo, mantenga pulsado AUDIO SYNC.
 - Se muestra el menú de sincronización de audio.

Pulse los Botones de desplazamiento (izquierda/derecha) para sincronizar el audio con el vídeo y, a continuación, pulse OK.



Nota

 La imagen y el sonido se pueden sincronizar a través del menú de configuración: pulse (Casa) y seleccione [Instalación] > [Audio] > [Sinc. audio].

Mostrar el menú de VCD y SVCD

Muestra el menú de contenido en discos VCD y SVCD.

- 1 Pulse ♠ (Casa).
- 2 Seleccione [Instalación] y pulse OK.
- 3 Seleccione [Pág. pref.] > [PBC].
 - [PBC]: Activa o desactiva la navegación por el menú de contenidos de los discos VCD y SVCD con función de control de reproducción.

Archivos de datos

El sistema de cine en casa permite reproducir archivos de imagen, audio y vídeo que estén en un disco o dispositivo de almacenamiento USB. Antes de reproducir un archivo, compruebe que el formato es compatible con el sistema de cine en casa (consulte 'Formatos de archivo' en la página 21).

- 1 Reproduzca los archivos desde un disco o dispositivo de almacenamiento USB.
- 2 Para detener la reproducción, pulse ■.
 - Para reanudar el vídeo desde el punto en el que se detuvo, pulse ► (Reproducción).
 - Para reproducir el vídeo desde el principio, pulse OK.



Nota

 Para reproducir archivos DivX protegidos con DRM, conecte el sistema de cine en casa al televisor mediante un cable HDMI.

Subtítulos

Si el vídeo tiene subtítulos en varios idiomas, seleccione un idioma para los subtítulos.



Nota

- Compruebe que el archivo de subtítulos tenga exactamente el mismo nombre que el archivo de vídeo. Por ejemplo, si el archivo de vídeo se llama película.avi, dé al archivo de subtítulos el nombre "película.srt" o "película.sub".
- El sistema de cine en casa es compatible con los formatos de archivo siguientes: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, smi y .sami. Si los subtítulos no aparecen correctamente, cambie el conjunto de caracteres.
- 1 Pulse **□ OPTIONS** y seleccione un idioma de subtítulos en la opción **SUBTITLE**.
- 2 En el caso de vídeos DivX, si los subtítulos no se muestran correctamente, lleve a cabo los pasos siguientes para cambiar el conjunto de caracteres.
- 3 Pulse ♠ (Casa).
- 4 Seleccione [Instalación] y pulse OK.
- 5 Seleccione [Pág. pref.] > [Subtítlo DivX].
- 6 Seleccione el conjunto de caracteres compatible con los subtítulos.

Conjunto de	Idioma
caracteres	
[Estándar]	Inglés, albanés, danés, neerlandés, finés, francés, gaélico, alemán, italiano, curdo (latín) , noruego, portugués, español, sueco y turco
[Centroeur.]	albanés, croata, checo, neerlandés, inglés, alemán, húngaro, irlandés, polaco, rumano, eslovaco, esloveno y serbio
[Cirílico]	Búlgaro, bielorruso, inglés, macedonio, moldavo, ruso, serbio y ucraniano
[Griego]	Griego

código VOD para DivX

Antes de comprar vídeos DivX y reproducirlos en el sistema de cine en casa, registre el sistema en www.divx.com utilizando el código de DivX VOD

- 1 Pulse **(Casa)**.
- Seleccione [Instalación] y pulse OK.
- Seleccione [General] > [Cód VAS DivX(R)].
 - → Se muestra el código de registro de DivX VOD del sistema de cine en casa.

Dispositivos de almacenamiento USB

Disfrute de las imágenes, el audio y los vídeos almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB como un reproductor de MP4 o una cámara digital.

Qué necesita

- Un dispositivo de almacenamiento USB formateado para sistemas de archivos FAT o NTFS y compatible con la clase de almacenamiento masivo.
- Un archivo multimedia en uno de los formatos de archivo compatibles, (consulte 'Formatos de archivo' en la página 21)



Nota

- · Si utiliza un cable de extensión USB, un concentrador USB o un lector múltiple USB, puede que no se reconozca el dispositivo de almacenamiento USB.
- · Puede conectar el dispositivo a una cámara digital si ésta puede reproducir los archivos sin utilizar un software informático especial.
- Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al conector •← (USB) del sistema de cine en casa.
- Pulse **USB**
 - → Aparece un explorador de contenido.

- Seleccione un archivo y, a continuación, pulse OK.
- 4 Utilice los botones de reproducción para controlar la reproducción.

Opciones de audio, vídeo e imagen

Utilice las funciones avanzadas cuando reproduzca archivos de audio, vídeo o multimedia de un disco o un dispositivo de almacenamiento USB.

Opciones de audio

Al reproducir audio, pulse **≔ OPTIONS** varias veces para seleccionar un modo de repetición.

Opciones de vídeo

- Al reproducir vídeo, pulse **≡ OPTIONS**.
 - → Aparece el menú de opciones de vídeo. Dependiendo de la fuente de vídeo, algunas opciones no están disponibles.
- Pulse los **Botones de desplazamiento** y **OK** para seleccionar y cambiar:
 - [Información]: muestra la información de reproducción.
 - [PBC]: Activa o desactiva la navegación por el menú de contenidos de los discos VCD y SVCD con función de control de reproducción.
 - [Rel. aspecto]: selecciona una relación de aspecto de imagen que se adapta a la pantalla de su televisor.
 - [Subtítulos]: Selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de vídeo.
 - [Estándar]: Selecciona escenas de vídeo grabadas desde ángulos de cámara diferentes

Opciones de imagen

- Mientras visualiza imágenes, pulse ≡ OPTIONS.
- Pulse los Botones de desplazamiento y OK para seleccionar y cambiar:
 - [Color]: activa o desactiva el modo de color.
 - [Previs. Foto]: muestra la miniatura de las imágenes.
 - [Repetir]: selecciona un modo de repetición para la secuencia de diapositivas.
- 3 Pulse I◄/►I para ir a la página de previsualización anterior o siguiente.
- Pulse los Botones de desplazamiento y OK para seleccionar una imagen.

Secuencia de diapositivas con música

Si los archivos de imagen y audio están en el mismo disco o dispositivo de almacenamiento USB, puede crear una secuencia de diapositivas con música.

- 1 Seleccione la pista de audio y pulse **OK**.
- 2 Pulse S BACK y, a continuación, acceda a la carpeta de imágenes.
- 3 Seleccione una imagen y, a continuación, pulse OK para iniciar la secuencia de diapositivas.
- 4 Pulse para detener la secuencia de diapositivas.
- 5 Pulse de nuevo para detener la reproducción de música.

Radio

Escuche la radio FM en el sistema de cine en casa y almacene hasta 40 emisoras de radio.



Nota

- Las emisoras de radio AM y digitales no son compatibles.
- Si no se detecta ninguna señal estéreo, se le solicitará volver a instalar las emisoras de radio.
- 1 Conecte la antena FM al conector FM ANTENNA del sistema de cine en casa.
 - Para que la recepción sea óptima, coloque la antena lejos del televisor u otras fuentes de radiación.
- Pulse RADIO para pasar a la fuente de radio.
 - Si ya ha instalado las emisoras de radio, se reproduce el último canal que ha escuchado.
 - ➡ Si aún no ha instalado ninguna emisora de radio, aparece el mensaje AUTO INSTALL...PRESS PLAY en el panel de visualización. Pulse ► (Reproducción).
- 3 Utilice el mando a distancia para escuchar o cambiar las emisoras de radio.

Botones de reproducción				
Botón	Acción			
I◀/►I o bien	Selecciona una emisora de			
Botones	radio presintonizada.			
alfanuméricos				
Botones de	Izquierda / derecha : Busca			
desplazamiento	una emisora de radio.			
	Arriba / abajo : Sintoniza de			
	forma precisa una frecuencia			
	de radio.			

Botón	Acción
•	Púlselo para detener la instalación de emisoras de radio. Manténgalo pulsado para borrar la emisora de radio presintonizada.
RADIO	Manual: 1) En el modo de radio, pulse RADIO. 2) Cuando una frecuencia de radio parpadea, pulse OK para almacenar la emisora de radio. 3) Repita los pasos 1 y 2 para almacenar otras emisoras. Automático: En el modo de radio, mantenga pulsado RADIO durante tres segundos para volver a instalar todas las emisoras de radio disponibles.

Intervalo de sintonización

En algunos países, puede cambiar el intervalo de sintonización de FM entre 50 kHz y 100 kHz.

- 1 Pulse RADIO para pasar a la fuente de radio.
- 2 Pulse ■.
- Mantenga pulsado ► (Reproducción) para cambiar entre 50 kHz y 100 kHz.

reproductor de MP3

Conecte un reproductor de MP3 para reproducir archivos de audio.

Oué necesita

- Un reproductor de MP3.
- Un cable de audio estéreo de 3.5 mm.

- Utilizando el cable de audio estéreo de 3,5 mm, conecte el reproductor de MP3 al conector AUDIO IN del sistema de cine en casa.
 - Si utiliza el cable de audio estéreo de 6,5 mm, conecte el reproductor de MP3 al sistema de cine en casa utilizando el conversor de 3,5 mm a 6.5 mm.
- Pulse AUDIO SOURCE varias veces hasta que aparezca AUDIO IN en el panel de visualización.
- **3** Pulse los botones del reproductor de MP3 para seleccionar y reproducir archivos de audio.

Selección de sonido

En esta sección, le ayudaremos a elegir el sonido ideal para sus vídeos o su música.

Modo de sonido

Seleccione modos de sonidos predefinidos que se adapten a sus vídeos o su música.

- 1 Pulse **SOUND** varias veces para seleccionar un modo de sonido.
 - MOVIE: disfrute de una experiencia de audio cinematográfica, especialmente mejorada para películas.
 - MUSIC: recree el ambiente de grabación original de la música, en el estudio o en un concierto.
 - ORIGINAL: experimente el sonido original de las películas y la música, sin efectos de sonido adicionales.
 - NEWS: escuche cada palabra con una voz optimizada y unas vocales claras.
 - GAMING: disfrute de sonidos emocionantes de arcade, es ideal para videojuegos de acción o fiestas.

Modos de sonido Surround

Disfrute de una experiencia de audio absorbente con los modos de sonido Surround.

- Pulse SURR varias veces para seleccionar un modo Surround.
 - MULTI-CH: Sistema tradicional de 5.1 canales para una experiencia cinematográfica más relajante.
 - STEREO: Sonido estéreo de dos canales. Perfecto para escuchar música.



 Si la fuente de audio es de 2.1 canales. El modo multicanal emitirá sonido estéreo de 5 canales.

5 Cambio de los ajustes

Los ajustes del sistema de cine en casa ya están configurados para un rendimiento óptimo. A menos que tenga un motivo para cambiar un ajuste, le recomendamos que mantenga los ajustes predeterminados.



Nota

- · Los ajustes atenuados no se pueden cambiar:
- Para volver al menú anterior pulse BACK. Para salir del menú, pulse (Casa).

Ajustes de idioma

Idioma de visualización en pantalla

- 1 Pulse ♠ (Casa).
- 2 Seleccione [Instalación] y pulse OK.
- **3** Seleccione **[General]** y pulse **OK**.
 - [Idioma menús]: selecciona un idioma de pantalla para el menú.

Idioma del disco

- 1 Pulse ♠ (Casa).
- 2 Seleccione [Instalación] y pulse OK.
- 3 Seleccione [Pág. pref.] y pulse OK.
 - [Audio]: selecciona un idioma de audio para los discos.
 - [Subtítulos]: selecciona el idioma de los subtítulos para los discos.
 - [Menú de disco]: selecciona el idioma del menú para los discos.



- Si su idioma preferido para los discos no está disponible, seleccione [Otros] en la lista e introduzca el código de idioma de cuatro dígitos que encontrará al final de este manual del usuario. (consulte 'Código de idioma' en la página 25)
- Si selecciona un idioma que no está disponible en un disco, el sistema de cine en casa utiliza el idioma predeterminado de ese disco.

Ajustes de imagen y vídeo

- Pulse **(Casa)**.
- Seleccione [Instalación] y pulse OK.
- Seleccione [Vídeo] y pulse OK.
 - [Sistema de TV]: selecciona un formato de vídeo compatible con el televisor.
 - [Rel. aspecto]: selecciona un formato de imagen que se ajuste a la pantalla del televisor.
 - [Ajuste color]: Selecciona una animación para la secuencia de diapositivas.
 - [HD |PEG]: active esta función para ver imágenes IPEG de alta definición a través de la conexión HDMI.
 - [Config. HDMI]: acceda a la siguiente configuración a través de la conexión
 - * [Resolución]: selecciona una resolución para los vídeos de alta definición.
 - * [HDMI Deep Color]: recrea el mundo natural en la pantalla del televisor mostrando imágenes vívidas con miles de millones de colores. El sistema de cine en casa debe estar conectado a un televisor con Deep Color mediante un cable HDMI.
 - * [Wide Screen]: selecciona un formato de visualización para vídeos panorámicos.
 - * [Conf. EasyLink]: configura el control de EasyLink (consulte 'Configuración de EasyLink (control HDMI-CEC)' en la página 10).



Si cambia un ajuste, asegúrese de que el televisor sea compatible con el nuevo aiuste.

Ajustes de audio

- Pulse ♠ (Casa).
- Seleccione [Instalación] y pulse OK.
- Seleccione [Audio] y pulse OK.
 - [Audio HDMI]: permite ajustar o desactivar la salida de audio HDMI del televisor.
 - [Sinc. audio]: permite ajustar el retardo del audio si el audio y el vídeo no coinciden.
 - [Config. altavoz]: configura los altavoces para obtener la mejor experiencia de sonido Surround.
 - [Modo sonido]: selecciona un modo de sonido predefinido adecuado a su música y vídeos.
 - [Treble/Bass]: ajusta la configuración de alta frecuencia (agudos) y baja frecuencia (graves) del sistema de cine en casa.
 - [Modo nocturno]: selecciona la visualización silenciosa o el sonido dinámico completo. El modo nocturno reduce el volumen de los sonidos altos y aumenta el de sonidos como las conversaciones. Aplicable únicamente a los discos DVD codificados en Dolby Digital.

Ajustes del control parental

Contraseña y clasificación

- Pulse ♠ (Casa).
- Seleccione [Instalación] y pulse OK.

- 3 Seleccione [Pág. pref.] y pulse OK.
 - [Contraseña]: establece o cambia la contraseña del acceso con control parental. Si no tiene una contraseña o la ha olvidado, introduzca 000000.
 - [Control parental]: activa el acceso restringido según la madurez para la reproducción de DVD de vídeo grabados con clasificación. Para reproducir discos independientemente de la clasificación, seleccione [8 Adultos].

Bloqueo de disco

- 1 Pulse ♠ (Casa).
- 2 Seleccione [Instalación] y pulse OK.
- 3 Seleccione [General] y pulse OK.
 - [Bloqueo disc]: bloquea el disco para restringir la reproducción. Puede bloquear hasta 20 discos en su sistema de cine en casa.



 Para reproducir un disco bloqueado, siga las instrucciones en pantalla para introducir la contraseña y, a continuación, pulse OK,

Configuración de la pantalla

- 1 Pulse ♠ (Casa).
- Seleccione [Instalación] y pulse OK.
- 3 Seleccione [Pág. pref.] y pulse OK.
 - [PBC]: Activa o desactiva la navegación por el menú de contenidos de los discos VCD y SVCD con función de control de reproducción.

Ajustes de ahorro de energía

- 1 Pulse \spadesuit (Casa).
- 2 Seleccione [Instalación] y pulse OK.
- 3 Seleccione [General] y pulse OK.
 - [Atenuar pant.]: ajusta el brillo de la pantalla del panel frontal del sistema de cine en casa.
 - [Temporizador]: Activa el modo de espera en el sistema de cine en casa después d que transcurra el tiempo.
 - [Modo esp. aut.]: activa el modo de espera en el sistema de cine en casa después de 18 minutos sin actividad en los modos de disco y USB.

Restauración de la configuración predeterminada

- 1 Pulse ♠ (Casa).
- 2 Seleccione [Instalación] y pulse OK.
- 3 Seleccione [Pág. pref.] > [Predetermin.] y, a continuación, pulse OK.
- 4 Siga el mensaje en pantalla para restaurar los valores predeterminados.
 - → Se restablecen los valores predeterminados de fábrica en el sistema de cine en casa, excepto los ajustes de contraseña, control parental y bloqueo de disco.

6 Actualización de software

Philips trata de mejorar continuamente sus productos. Para disponer de las mejores funciones y asistencia, actualice el sistema de cine en casa con el software más reciente.

Compare la versión de su software actual con la última versión en www.philips.com/support. Si la versión actual es inferior a la versión más reciente disponible en el sitio Web de asistencia de Philips, actualice el sistema de cine en casa con el software más reciente.



Precaución

 No instale una versión de software anterior a la versión actual instalada en su producto. Philips no es responsable de los problemas provocados por la actualización a una versión anterior del software.

Comprobación de la versión del software

Compruebe la versión del software actual instalado en el sistema de cine en casa.

- 1 Pulse \spadesuit (Casa).
- 2 Seleccione [Instalación] y pulse **OK**.
- 3 Seleccione [Pág. pref.] > [Infor. versión].
 - → Aparece la versión del software.

Actualización del software a través de USB

Qué necesita

- Una unidad flash USB formateada en modo FAT o NTFS con al menos 75 MB de memoria. No utilice un disco duro USB.
- Un ordenador con acceso a Internet.

 Una utilidad de archivo compatible con el formato de archivo ZIP

Paso 1: Descargue el software más reciente

- 1 Conecte una unidad flash USB al ordenador.
- 2 Desde el navegador Web, visite www.philips.com/support.
- En el sitio Web de asistencia de Philips, busque su producto y localice la sección Software y controladores.
 - → La actualización del software está disponible en un archivo zip.
- **4** Guarde el archivo zip en el directorio raíz de su unidad flash USB.
- Por medio de la utilidad de archivo, extraiga el archivo de actualización del software en el directorio raíz.
- 6 Desconecte la unidad flash USB del ordenador.

Paso 2: Actualice el software



Precaución

- No apague el sistema de cine en casa ni extraiga la unidad flash USB durante la actualización.
- 1 Conecte la unidad flash USB con la actualización de software al sistema de cine en casa.
 - Asegúrese de que el compartimento de discos está cerrado y no hay ningún disco dentro.
- 2 Cambie el televisor a la fuente correcta para el sistema de cine en casa.
- Siga las instrucciones en pantalla para confirmar la actualización.

7 Especificaciones del producto



Nota

 Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Códigos de región

La placa de identificación de la parte posterior o inferior del sistema de cine en casa muestra las regiones compatibles.

País	DVD
Europa, Reino Unido	
Asia Pacífico, Taiwán, Corea	
Latinoamérica	
Australia,	
Nueva Zelanda	
Rusia, India	
China	

Formatos de archivos multimedia

 DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de audio, CD/SVCD de vídeo, archivos de imagen, MP3, WMA, DivX, dispositivo de almacenamiento USB

Formatos de archivo

- Audio: .mp3, .wma
- Vídeo: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
- Imagen: .jpg, .jpeg

Amplificador

- Potencia de salida total: 300 W RMS (30% THD)
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz / ±3 dB
- Relación señal/ruido: > 65 dB (CCIR) / (ponderado A)
- Sensibilidad de entrada:
 - AUX: 2 V
 - ENTRADA DE AUDIO: 1 V

Vídeo

- Sistema de señal: PAL / NTSC / Multi
- Salida HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Entrada de audio digital S/PDIF:
 - Óptica:TOSLINK
- Frecuencia de muestreo:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz y 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Frecuencia de bits constante:
 - MP3: 32 kbps 320 kbps
 - WMA: 64 kbps 192 kbps

Radio

- Rango de sintonización:
 - Europa/Rusia/China: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Asia Pacífico/Latinoamérica: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Relación señal/ruido: FM 50 dB
- Respuesta de frecuencia: FM 200 Hz - 12.5 kHz / ±6 dB

USB

- Compatibilidad: USB de alta velocidad (2.0)
- Clase compatible: clase de almacenamiento masivo USB (UMS)
- Sistema de archivos: FAT16, FAT32, NTFS
- Puerto USB: 5 V ==, 500 mA

Unidad principal

- Fuente de alimentación:
 - Europa/China/Rusia/India:
 220 240 V~, 50 Hz
 - Latinoamérica/Asia Pacífico: 110 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Consumo de energía: 50 W
- Consumo en modo de espera: ≤ 0,5 W
- Dimensiones (an. x al. x prof.): 360 x 58 x 325 mm
- Peso: 2,3 kg

Subwoofer

- Potencia de salida: 50 W RMS (30% THD)
- Impedancia: 8 ohmios
- Controladores de altavoz: woofer de 133 mm (5,25 pulg.)
- Dimensiones (an. x al. x prof.): 160 x 265 x 265 mm
- Peso: 2,50 kg
- Longitud del cable:
 - HTD3510: 2.3 m
 - HTD3540/HTD3570: 3,3 m

Altavoces

Altavoz central:

- Potencia de salida: 50 W RMS (30% THD)
- Impedancia del altavoz: 4 ohmios
- Controladores de los altavoces: 1 x
 63,5 mm (2,5") rango completo
- Dimensiones (an. x al. x prof.):
 - **HTD3510**: 85 × 88 × 83 mm
 - HTD3540/HTD3570: 185 × 90 × 82 mm
- Pe1

- HTD3540/HTD3570: 0,35 kg
- Longitud del cable:
 - HTD3510: 1,2 m
 - HTD3540/HTD3570: 2.25 m

Altavoces frontales/posteriores:

- Potencia de salida:
 - 4×50 W RMS (30% THD)
- Impedancia del altavoz: 4 ohmios
- Controladores de los altavoces:
 1 x 63,5 mm (2,5") rango completo
- Dimensiones (an. x al. x prof.):
 - HTD3510: 85 × 88 × 83 mm (frontales/posteriores)
 - HTD3540: 85 x 159 x 80 mm (frontales); 220 x 1006 x 220 mm (posteriores)
 - HTD3570: 220 × 1006 × 220 mm (frontales/posteriores)
- Peso (frontales):
 - HTD3510: 0,25 kg/cada uno
 - HTD3540: 0,35 kg/cada uno
 - HTD3570: 2,56 kg/cada uno
- Peso (posteriores):
 - HTD3510: 0,25 kg/cada uno
 - HTD3540/HTD3570: 2,56 kg/cada
- Longitud del cable (frontales):
 - HTD3510: 2.2 m
 - HTD3540/HTD3570: 3,25 m
- Longitud del cable (posteriores): 7,2 m

Pilas del mando a distancia

1 × AAA-R03-1.5 V

Láser

- Tipo: láser semiconductor GaAlAs (CD)
- Longitud de onda: 650-662 nm (DVD), 785-795 nm (CD)
- Potencia de salida: 6 mW (DVD),
 7 mW (VCD/CD)
- Divergencia del haz: 60 grados.

Información sobre el modo de espera

- Si el producto permanece inactivo durante 18 minutos, cambia automáticamente al modo de espera o de espera en red.
- El consumo de energía en modo de espera o de espera en red es inferior a 0,5 W.

8 Solución de problemas



Advertencia

 Riesgo de descarga eléctrica. No quite nunca la carcasa del producto.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el producto usted mismo.

Si tiene algún problema a la hora de utilizar este producto, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar una reparación. Si el problema sigue sin resolverse, puede obtener asistencia en www.philips.com/support.

Unidad principal

No funcionan los botones del sistema de cine en casa.

 Desconecte el sistema de cine en casa de la toma de alimentación durante unos minutos y vuelva a conectarlo.

Imagen

No hay imagen.

 Asegúrese de que el televisor tiene seleccionada la fuente correspondiente del sistema de cine en casa.

No se ve ninguna imagen en el televisor conectado por HDMI.

- Asegúrese de que el cable de HDMI no esté defectuoso. Si está defectuoso, reemplácelo por uno nuevo.
- Espere 10 segundos para la recuperación automática o cambie el ajuste de vídeo HDMI. (consulte 'Ajustes de imagen y vídeo' en la página 18)

El disco no reproduce vídeo de alta definición.

 Asegúrese de que el disco contiene vídeo de alta definición.

- Asegúrese de que el televisor admite vídeo de alta definición.
- Utilice un cable HDMI para realizar la conexión con el televisor.

Sonido

Los altavoces del sistema de cine en casa no emiten ningún sonido.

- Conecte el cable de audio del sistema de cine en casa al televisor o a otros dispositivos. (consulte 'Conexión del audio del televisor y de otros dispositivos' en la página 9)
- Restablezca el sistema de cine en casa a los ajustes de fábrica (consulte 'Restauración de la configuración predeterminada' en la página 19), apáguelo y, a continuación, vuelva a encenderlo.
- En el sistema de cine en casa, pulse SOURCE varias veces para seleccionar la entrada de audio correcta.

Sonido distorsionado o eco.

 Si reproduce audio del televisor a través del sistema de cine en casa, asegúrese de que el televisor esté silenciado.

El audio y el vídeo no están sincronizados.

- 1) Mantenga pulsado AUDIO SYNC.
 - Pulse los Botones de desplazamiento (izquierda/derecha) transcurridos cinco segundos para sincronizar el audio con el vídeo.

Reproducción

No puede reproducir un disco.

- Limpie el disco.
- Asegúrese de que el sistema de cine en casa sea compatible con el tipo de disco (consulte 'Formatos de archivos multimedia' en la página 21).
- Asegúrese de que el sistema de cine en casa admita el código de región del disco.
- Si el disco es DVD±RW o DVD±R, asegúrese de que esté finalizado.

No se puede reproducir un archivo DivX.

- Compruebe que el archivo DivX está codificado en modo 'perfil de cine en casa' con el codificador DivX,
- Asegúrese de que el archivo DivX esté completo.

Los subtítulos de DivX no se ven correctamente.

- Asegúrese de que el nombre del archivo de subtítulos sea exactamente el mismo que el nombre del archivo de la película (consulte 'Subtítulos' en la página 13).
- Seleccione el conjunto de caracteres correcto (consulte 'Subtítulos' en la página 13).

No se puede leer el contenido de un dispositivo de almacenamiento USB.

- Asegúrese de que el formato del dispositivo de almacenamiento USB es compatible con el sistema de cine en casa.
- Asegúrese de que el sistema de archivos del dispositivo de almacenamiento USB sea compatible con el sistema de cine en casa.

Aparece en el televisor el mensaje "input invalid" (entrada no válida) o "x".

No se puede realizar la operación.

La función EasyLink no funciona.

- Asegúrese de que el sistema de cine en casa esté conectado a un televisor con EasyLink de la marca Philips y que la opción EasyLink esté activada (consulte 'Configuración de EasyLink (control HDMI-CEC)' en la página 10).
- Puede que HDMI CEC se denomine de otra forma en televisores de otros fabricantes. Consulte el manual de usuario del televisor para saber cómo activarlo.

Cuando encienda el televisor, el sistema de cine en casa se encenderá automáticamente.

 Este comportamiento es normal cuando se utiliza Philips EasyLink (HDMI-CEC). Para que el sistema de cine en casa funcione de manera independiente, desactive EasyLink.

9 Código de idioma

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	lvrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho: Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Launa	7686	Suomi	7073
			7666	Swahili	8387
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7673		
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger		Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanj		Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Çorsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provencal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (Internationa		Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

10 Índice

A		F	
altavoces		formatos de archivos multimedia	21
especificaciones	22	formatos de archivos multimedia	21
sonido Surround	17	iormatos de video	21
amplificador	21		
antena FM	6	H	
audio			
especificaciones	21	HDMI	
modos predefinidos	16		
В		idioma	2.5
búsqueda de tiempo	14	código de idioma	25
-		imagen	
		opciones	15
C		rotar	15
códigos de región	21	solución de problemas	23
conectores		zoom	15
conectores frontales	6	intervalo de sintonización	16
control	O		
reproducción de discos	12	N4	
unidad principal	4	M	
аттааа ртттараг	•	mando a distancia	
		descripción general	4
D		pilas	22
descripción general		mantenimiento	
mando a distancia	4	medio ambiente	3
unidad principal	4	producto	3
discos	· ·	modo de sonido	16
botones de control	12	MP3	
búsqueda de tiempo	14	conector	6
·	14		
opciones	14		
opciones de audio	12	O	
reproducción	. –	opciones	
sincronización de imagen y sonido	12	imagen	15
títulos	14	opciones de audio	14
dispositivo de almacenamiento USB	22	opciones de imagen	15
especificaciones	22	opciones de vídeo	14
opciones	14	·	

Ε

especificaciones del producto

21

P	
panel de visualización	4
pantalla	
menú de VCD/SVCD	13
R	
radio	
antena FM	6
especificaciones	21
intervalo de sintonización	16
reciclaje	3
repetir	14
reproducción	
discos	12
radio	21
solución de problemas	24
·	
S	
•	
seguridad	2
desecho	3
uso del producto	12
sincronización de imagen y sonido	12
solución de problemas	22
conexión	23
imagen	23
reproducción	24
sonido	24
unidad principal	23
sonido	47
modo de sonido predefinido	16 12
sincronización de imagen y sonido	
solución de problemas	24
sonido Surround	17
subwoofer	22
especificaciones	22
	
l títulos	14
utulos	14

U	
unidad principal	
descripción general	4
especificaciones	22
solución de problemas	23
USB	
formato	22
V	
vídeo	
sincronización de imagen y sonido	12

DOLBY.

Manufactured under license from Dolby Laboratories, Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX °, DivX Ultra °, DivX Certified ° and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

DivX Ultra * Certified to play DivX * video with advanced features and premium content. ABOUT DIVX VIDEO: DivX * is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified * device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified * device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.





Specifications are subject to change without notice © 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

